



SIEMENS
Global network of innovation

HiPath 1100

HiPath 1120
HiPath 1150
HiPath 1190

Системные телефоны
optiPoint 500

Краткая инструкция по
эксплуатации

Обозначение символов

Символ	Обозначение
3 8 #	Наберите номер, клавишу, апароль, внутренний или внешний номер и д.т.
	Короткий сигнал в трубке
	Поднять / положить трубку
	Произвести разговор
X или Y	Набрать цифру
	Сервисная клавиша
	Клавиша не горит
	Клавиша горит
	Клавиша мигает
	Навигационные клавиши

План нумерации

Назначение	HiPath 1120	HiPath 1150	HiPath 1190
Внешние линии	801 - 806	801 - 832	801 - 845
Абоненты	11 - 30	11 - 60 610-645	101-240
Направления	0 , 890 - 899		
Групповой звонок	770 - 779		
Поисковые группы	780 - 789		
UCD группы	790 - 799		
Оператор	9		
EVM – внутр. номер	790		
USB/CAP1 порт	10	100	
Заменитель для * и #	75 и 76		


Дисплей

1-	06:30 MON OCT 03 05
2-	27 HiPath 1100>

- 1- Показ времени и даты, показ номера звонящего или системные сообщения
3 – Показ собственного номера и имени компании. Показ сервисного меню и выбора необходимой сервисной функции.

Конфигурация клавиш

Четыре клавиши слева – жестко запрограммированы. Другие клавиши – свободно программируемые.

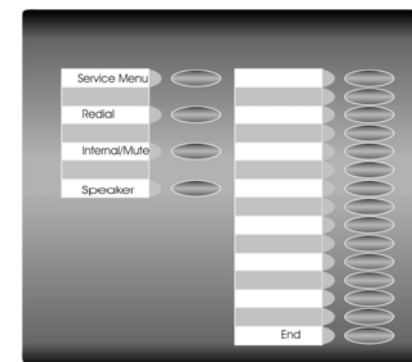

Примечание:

При активизации функции автозахват линий клавиша «Микрофон» заменяется клавишей «Внутренний».

Ярлыки к клавишам можно напечатать используя сервисную программу Manager.

Функции

Функции возможно активизировать следующим образом:

- Используя навигационные клавиши
- Используя программируемую клавишу
- Используя код сервисной функции

Функции системного телефона

Голосовая почта	Почт. ящик клавиша голосовой почты
Переадресация звонков	Переадресация
Переадресация - выключить	Переадресация
Парковка	Парковка 0 до 9
Парковка-снять звонок	Парковка 0 до 9
Гарнитура-включить	* 4 9 2
Гарнитура-выключить	# 4 9 2
Лист звонков	# 8 2 лист
Программированные клавиши	* 9 1 клавиша выбор функции и
Повтор набора	Повтор набора
Громкая связь	Динамик
	или Динамик

Функция	Код
Внешний звонок	0
Внешний звонок через направление	8 9 X (X – нужное направление)
Захват определённой линии	8 X Y (XY – линия от 01 до 45)
Резервирование линии	1) Ждите сигнала при звонке телефона внешний номер 2) Service Menu * 5 8 при звонке телефона внешний номер
Общий скоростной набор номера	* 7 + 0 0 0 0 ... 2 4 9
Индив. скоростной набор номера	* 7 + * X (X – от 0 до 4)
Программирование индив. скор. набора	* 9 2 + * X выбрать «Изменить» номер, выбрать «Записать» дождаться сигнала (X – от 0 до 4)
Обращение голосом	* 8 0 номер системного телефона, дождитесь и
Внутренний звонок	абонент
Групповой звонок	7 7 0 ... 7 7 9
Поисковая группа	7 8 0 ... 7 8 9
UCD группа	7 9 0 ... 7 9 9
Второй вызов (занятому абоненту)	1) (занято) ждите или 2) (занято) Service Menu * 5 8
Горячая линия	
Теплая линия	ждите
Оператор	9
Код проекта	* 6 0 код проекта # номер
Конференция	«Справка» номер * 3
Парковка	* 5 6 + X (X – от 0 до 9)
Снятие с парковки	# 5 6 + X (X – от 0 до 9)
Попеременный разговор	Service Menu * 2
Возврат удержанного разговора	Service Menu * 0 (если занят) или не отвечает)
Передача разговора	Внутренний абонент Внешний «Передача» номер
Доступ к голосовой почте	Группа голосовой почты
Ответ на второй вызов	Service Menu * 5 5 или «Второй вызов»
Подбор звонка	* 5 7 или «Подбор звонка»

Подбор звонка вне группы	* 5 9 абонент
Переадресация всех звонков	* 1 1 номер
Отмена переадресации	# 1 1
Переадресация по неответу	* 1 4 номер
Отмена переадресации по неответу	# 1 4
Не тревожить	* 9 7
Не тревожить-выключить EVM	# 9 7
Опрос почтового ящика	7 9 0 пароль
Опрос почтового ящика с внешней линии	ваш внешний номер + * пароль абонент
Открыть дверь	Service Menu * 6 1
Изменение пароля абонента	* 9 3 старый пароль новый пароль повторить новый пароль
Электронный замок	* 6 6 пароль
Выключить замок	# 6 6 пароль
Защита данных - включить	* 9 4 1 1
Защита данных - выключить	# 9 4 1 1
Системное программирование	* 9 5 пароль код программирования
Выключение сервиса (переадресация, не тревожить, защита данных, автоответ и т.д.)	# 0
Вход в групповой звонок	* 8 5 группа (в одну групп)
Выход из группового звонка	# 8 5 группа
Бебифон	* 8 8
Музыка на удержание - включить	* 9 4 1 0 музыка
Музыка на удержание - выключить	# 9 4 1 0
Удаленное программирование	* 9 9 2
Защита данных - включить	* 4 9 0
Защита данных - выключить	# 4 9 0
Реле включить (HiPath 1120)	* 9 0
Реле выключить (HiPath 1120)	# 9 0
Ночной режим выключить	* 4 4 пароль
Ночной режим выключить	# 4 4 пароль
Тон звонка внимания включить	# 8 7
Тон звонка внимания выключить	* 8 7
Временный доступ к линиям	* 5 0 8 абонент пароль

Будильник (ежедневно)	* 4 6 1 время (например 1230)
Будильник (рабочие дни)	* 4 6 2 время (например 1230)
Будильник (определённое время)	* 4 6 3 время (например 1230)
Будильник (определённое время)	* 4 6 4 дата и время (например 05121230)
Будильник (выключить)	# 4 6
Flash во внешнюю линию	Service Menu * 5 1
UCD функции	
Агент доступен	* 4 0 2
Агент недоступен	# 4 0 2
Регистрация агента	* 4 0 1 группа (только в одну группу)
Выход из группы	# 4 0 1
Дообработка	* 4 0 3
Выход из дообработки	# 4 0 3